


PHƯƠNG ÁN 1: LẮP ĐẶT DỪNG XÍCH TREO

B1 : Lắp móc treo vào đèn

B2 : Gắn xích treo vào móc và khóa lại để phòng rơi đèn

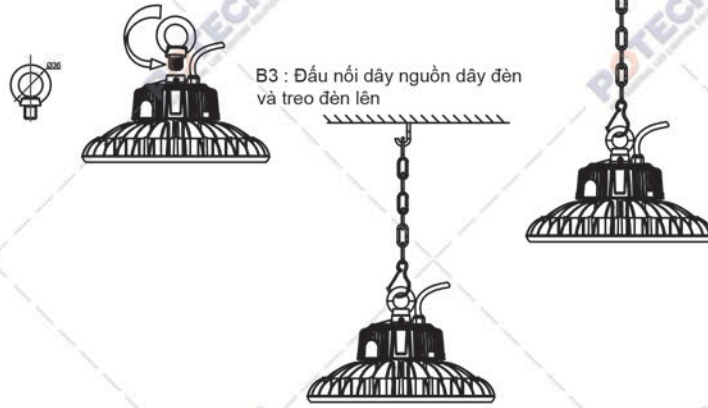

B3 : Đấu nối dây nguồn dây đèn và treo đèn lên

PHƯƠNG ÁN 2: LẮP ĐẶT DỪNG ỐNG TREO

B1 : Lắp khung chữ U vào ống dẫn

B2 : Dùng đai ốc để cố định ống treo, hoàn thành đấu nối dây nguồn và dây đèn




B3 : Điều chỉnh góc chiếu của đèn cho phù hợp

PHƯƠNG ÁN 3: LẮP ĐẶT TREO TƯỜNG


B1 : Khoan 2 lỗ trên trần nhà , vị trí và kích thước phải tương ứng với khung chữ U.

B2 : Đóng vào vít định vị cố định khung chữ U trên bằng đai ốc.

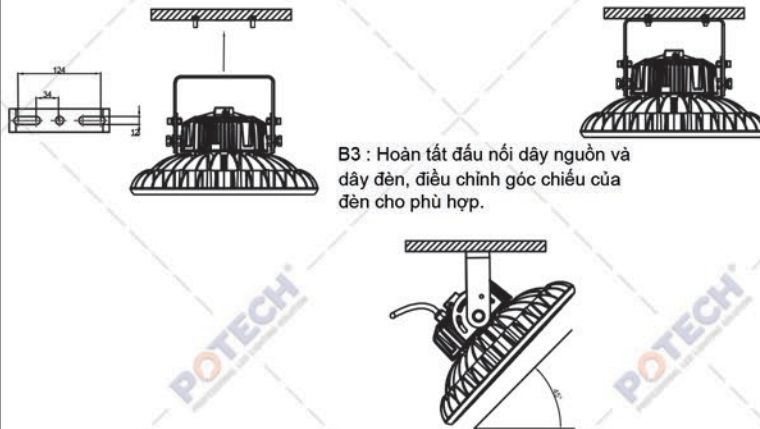

B3 : Hoàn tất đấu nối dây nguồn và dây đèn, điều chỉnh góc chiếu của đèn cho phù hợp.

CÁC KIỂU TREO ĐÈN

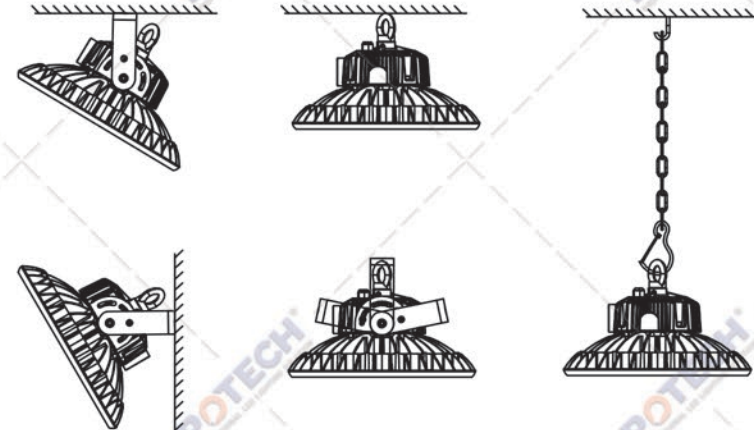

YÊU CẦU KHI LẮP ĐẶT:

- + Vui lòng kiểm tra đèn cẩn thận khi lấy ra khỏi thùng
- + Đảm bảo ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt
- + Để đảm bảo tuổi thọ, hạn chế sử dụng đèn trong điều kiện môi trường ẩm ướt cao
- + Nếu xảy ra bất kỳ hiện tượng hỏng hóc nào, xin vui lòng cắt điện và ngừng sử dụng ngay
- + Để đảm bảo hoạt động bình thường của đèn, vui lòng sử dụng điện áp ghi trên bao bì.

POTECH
PROFESSIONAL LED LIGHTING SOLUTION

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG POTECH
Đc: 350/33/10/9B Quốc lộ 1, KP 4, P.An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Phone: +84.28.3726.9399 Web: potech.com.vn

POTECH LED ENGINEERING

	Họ và tên	Chữ ký	Ngày	HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	MSCV:
Vẽ	Nguyễn Văn Thắng		27/4/2021		MSCT:
Thiết kế	Nguyễn Văn Thắng		27/4/2021	Mã đèn: PT-UFO-100-N	Khách hàng <input checked="" type="checkbox"/>
Kiểm tra				Vật liệu: Nhôm hợp kim	Lắp đặt <input checked="" type="checkbox"/>
Duyệt	Bùi Công Cường		.../.../2021		Sản xuất <input checked="" type="checkbox"/>
					Rev:
					Bản vẽ số: 06/11