


PHƯƠNG ÁN 1: LẮP ĐẶT DÙNG XÍCH TREO

B1 : Lắp móc treo vào đèn

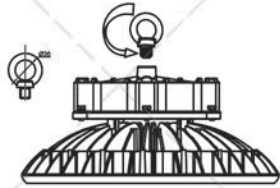

B2 : Gắn xích treo vào móc và khóa lại để phòng rơi đèn




B3 : Đầu nối dây nguồn dây đèn và treo đèn lên




PHƯƠNG ÁN 3: LẮP ĐẶT TREO TƯỜNG


B1 : Khoan 2 lỗ trên trần nhà , vị trí và kích thước phải tương ứng với khung chữ U.

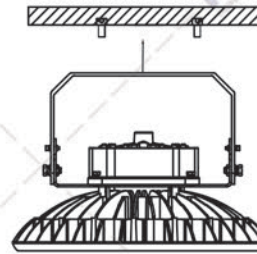

B2 : Đóng vào vít định vị cố định khung chữ U trên bảng đai ốc.

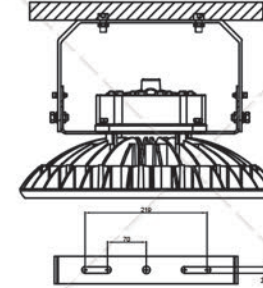


B3 : Hoàn tất đầu nối dây nguồn và dây đèn, điều chỉnh góc chiếu của đèn cho phù hợp.

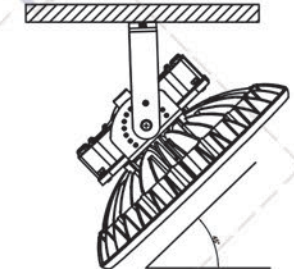


PHƯƠNG ÁN 2: LẮP ĐẶT DÙNG ỐNG TREO


B1 : Lắp khung chữ U vào ống dẫn

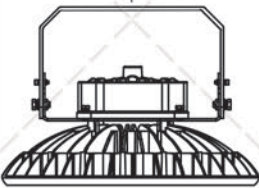


B2 : Dùng đai ốc để cố định ống treo, hoàn thành đầu nối dây nguồn và dây đèn

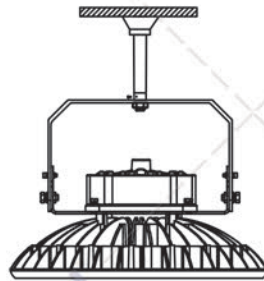

B3 : Điều chỉnh góc chiếu của đèn cho phù hợp

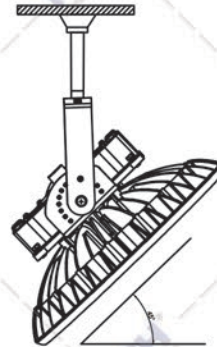

CÁC KIỂU TREO ĐÈN

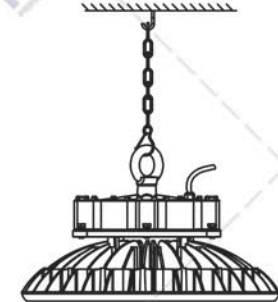

YÊU CẦU KHI LẮP ĐẶT:

- + Vui lòng kiểm tra đèn cẩn thận khi lấy ra khỏi thùng
- + Đảm bảo ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt
- + Để đảm bảo tuổi thọ, hạn chế sử dụng đèn trong điều kiện môi trường ăn mòn cao
- + Nếu xảy ra bất kỳ hiện tượng hỏng hóc nào, xin vui lòng cắt điện và ngừng sử dụng ngay
- + Để đảm bảo hoạt động bình thường của đèn, vui lòng sử dụng điện áp ghi trên bao bì.

POTECH
PROFESSIONAL LED LIGHTING SOLUTION

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG POTECH
Đc: 350/33/10/9B Quốc lộ 1, KP 4, P. An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Phone: +84.28.3726.9399 Web: potech.com.vn

POTECH LED ENGINEERING

	Họ và tên	Chữ ký	Ngày	HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	MSCV:
Vẽ	Nguyễn Văn Thắng		27/4/2021		MSCT:
Thiết kế	Nguyễn Văn Thắng		27/4/2021	Mã đèn: PT-UFO-200-N	Lắp đặt ✓
Kiểm tra				Vật liệu: Nhôm hợp kim	Sản xuất ✓
Duyệt	Bùi Công Cường		.../.../2021		Rev:
					Bản vẽ số: 12/12